


ORB 360 - Revision

05/06


6

PEDESTAL BOX ASSEMBLY Assemblage du caisson

DETACH SLIDE RUNNER (SR18) FROM SLIDE MOUNT (SM18) :
Détacher la coulisse (SR18) du support de coulisse (SM18) :

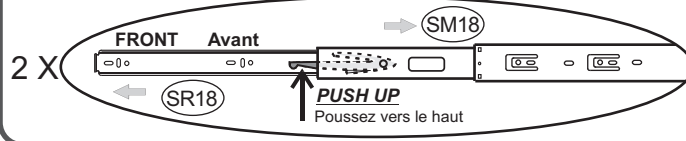

14

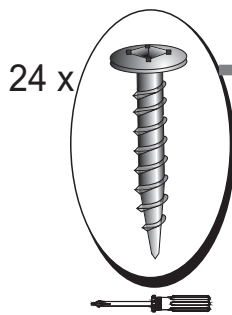

- USE THESE SCREWS FOR STEP 14.
- Employer ces vis pour l'étape numéro 14.

