

Dear Customer,  
Thank you for purchasing our product.


Cher Client,  
Merci d'avoir acheté un de nos produits.

1

### 1st

#### IMPORTANT :

- PLACE 4 FOAM STOPPERS UNDERNEATH THE HUTCH BEFORE PUTTING HUTCH ONTO DESK TOP, AS SHOWN.
- Placez 4 caoutchouc antidérapant sur le dessous de la huche avant de la déposer sur le dessus du bureau, tel qu'illustré.

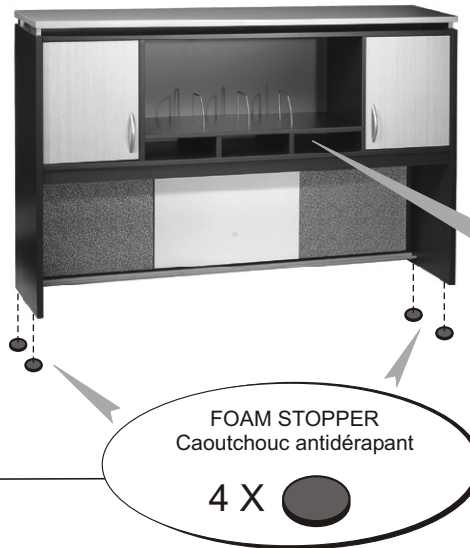

2nd

WIRE DIVIDER  
Séparateur en métal

3 X



FOAM STOPPER  
Caoutchouc antidérapant

4 X



2

### DOOR ADJUSTMENT

**NOTE :**  
HOLD THE DOOR WHEN ADJUSTMENT IS BEING MADE.

### ADJUSTMENT DE PORTE


**REMARQUE :**  
Tenir la porte lors du réglage.

2 VERTICAL ADJUSTMENT  
SCREWS  
2 vis de réglage vertical

LOCK SCREW  
vis de blocage


HORIZONTAL ADJUSTMENT  
SCREW  
vis de réglage horizontal

DR  
DOOR

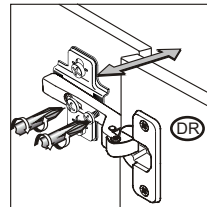


**GAP** - LOOSEN LOCK SCREW. TURN HORIZONTAL ADJUSTMENT SCREW CLOCKWISE TO ENLARGE THE GAP (COUNTER CLOCKWISE TO SHRINK THE GAP). THEN TIGHTEN LOCK SCREW.

**Espace** - Desserrer la vis de blocage. Tourner la vis de réglage horizontal dans le sens des aiguilles d'une montre pour élargir l'espace (au sens contraire des aiguilles d'une montre pour rétrécir l'espace). Puis serrer la vis de blocage.

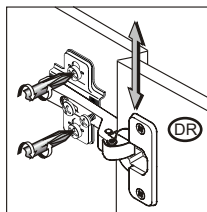

**HEIGHT** - LOOSEN 2 VERTICAL ADJUSTMENT SCREWS ON BOTH HINGES OF DOOR. ADJUST THE DOOR HEIGHT, THEN TIGHTEN SCREWS.

**Hauteur** - Desserrer les 2 vis de réglage verticale sur les charnières de la porte, régler la hauteur de la porte, puis serrer les vis.

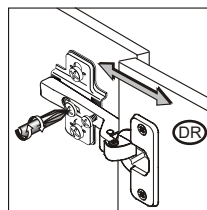

**DEPTH** - LOOSEN LOCK SCREW. ADJUST DEPTH, THEN TIGHTEN LOCK SCREW.

**Profondeur** - Desserrer la vis de blocage, régler la profondeur, Puis serrer la vis de blocage.